

CentralControl CC11



de Inbetriebnahmeanleitung

Hauszentrale

Wichtige Informationen für:

- den Monteur / • die Elektrofachkraft / • den Benutzer

Bitte entsprechend weiterleiten!

Diese Originalanleitung ist vom Benutzer aufzubewahren.



4035 630 203 0 11.03.2026

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
35764 Sinn/Germany
info@becker-antriebe.com
www.becker-antriebe.com



BECKER
for you. forever.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines.....	3
Lizenzinformationen zu OpenSource Software.....	4
Gewährleistung.....	4
Sicherheitshinweise	5
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Anzeigen- und Tastenerklärung.....	7
Funktionserklärung	8
Inbetriebnahme mit Becker Be:You App	9
Funktionsumfang über Bluetooth®	10
Inbetriebnahme mit Bluetooth®	10
Reset auf Werkseinstellung	11
Reinigung.....	12
Entsorgung	12
Technische Daten	12
Was tun wenn...?	13
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung.....	13

Allgemeines

Mit der Zentrale können Sie eine Verbindung zwischen der Steuerung und kompatiblen Empfängern herstellen.

Dazu können Zeitschaltuhren in der Zentrale angelegt werden, um die Funk-Antriebe und Funk-Steuerungen zu definierten Zeitpunkten automatisch anzusteuern. Zudem können die Antriebe und Steuerungen über die Tasten am Gerät manuell oder mit einem verbundenen Bediengerät als Handsender via Bluetooth® bedient werden.

Mit dieser Steuerung können Sie eine Gruppe oder mehrere Gruppen von Geräten ansteuern.

Durch kontinuierliche Weiterentwicklung der Software kann es zu Abweichungen bei den Abbildungen zu Ihrem Gerät geben.

Für die jeweils beschriebene Vorgehensweise ist dies jedoch unerheblich.

Beachten Sie bitte bei der Installation sowie bei der Einstellung des Gerätes die vorliegende Anleitung.

Erklärung Piktogramme

	VORSICHT	VORSICHT kennzeichnet eine Gefahr, die zu Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	ACHTUNG	ACHTUNG kennzeichnet Maßnahmen zur Vermeidung von Sachschäden.
		Bezeichnet Anwendungstipps und andere nützliche Informationen.

Lizenzinformationen zu OpenSource Software

In diesem Gerät wird freie / OpenSource Software eingesetzt.
Die Lizenztexte der jeweils eingesetzten lizenzierten Software sind in der Becker Be:You APP einsehbar oder können unter www.becker-antriebe.com/licenses heruntergeladen werden.

Schriftliches Angebot zum Erhalt der Lizenztexte:

Auf Wunsch wird Becker-Antriebe die Lizenztexte der jeweils eingesetzten lizenzierten Software zum Selbstkostenpreis, auf einem USB-Stick oder ähnlichen Datenträger, zur Verfügung stellen. Hierfür kontaktieren Sie bitte: licenses@becker-antriebe.com

Gewährleistung

Bauliche Veränderungen und unsachgemäße Installationen entgegen dieser Anleitung und unseren sonstigen Hinweisen können zu ernsthaften Verletzungen von Körper und Gesundheit der Benutzer, z. B. Quetschungen, führen, sodass bauliche Veränderungen nur nach Absprache mit uns und unserer Zustimmung erfolgen dürfen und unsere Hinweise, insbesondere in der vorliegenden Montage- und Betriebsanleitung, unbedingt zu beachten sind.

Eine Weiterverarbeitung der Produkte entgegen deren bestimmungsgemäßen Verwendung ist nicht zulässig.

Endproduktehersteller und Installateur haben darauf zu achten, dass bei Verwendung unserer Produkte alle, insbesondere hinsichtlich Herstellung des Endproduktes, Installation und Kundenberatung, erforderlichen gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, insbesondere die einschlägigen aktuellen EMV-Vorschriften, beachtet und eingehalten werden.

Am Gehäuse können durch den Kunststofffertigungsverfahren Bindenähte entstehen. Diese sind kein Mangel und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

- Bitte bewahren Sie die Anleitung auf!
- Nur in trockenen Räumen verwenden.
- Halten Sie Personen aus dem Fahrbereich der Anlagen fern.
- Halten Sie Kinder von Steuerungen fern.
- Beachten Sie Ihre landesspezifischen Bestimmungen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Steuerung.
- Reinigen Sie die Steuerung mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch ohne chemische Reinigungsmittel.



VORSICHT

- **Wird die Anlage durch einen oder mehrere Sender gesteuert, muss der Fahrbereich der Anlage während des Betriebes einsehbar sein.**
- **Schalten Sie die Steuerung spannungsfrei, wenn das Gehäuse der Steuerung beschädigt ist oder wenn Flüssigkeiten eingedrungen sind.**

ACHTUNG

- **Lassen Sie keine Gegenstände auf die Steuerung fallen.**
- **Bevor Sie die Steuerung an das Netz anschließen, warten Sie ab, bis sich die Steuerung an die Umgebungstemperatur angepasst hat. Bei großen Unterschieden in Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann sich im Inneren der Steuerung Kondensat bilden, die einen Kurzschluss verursachen kann.**

Bestimmungsgemäße Verwendung

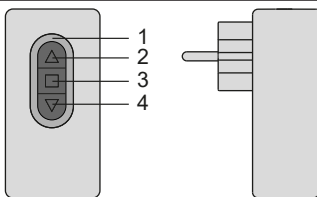
Die Steuerung in der vorliegenden Anleitung darf ausschließlich im Innenbereich für die Ansteuerung von CentronicPLUS und Centronic kompatiblen Funk-Antrieben und Funk-Steuerungen verwendet werden.

- Bitte beachten Sie, dass Funkanlagen nicht in Bereichen mit erhöhtem Störungsrisiko betrieben werden dürfen (z. B. Krankenhäuser, Flughäfen).
- Die Fernsteuerung ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Sender oder Empfänger keine Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen ergibt oder dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt ist.
- Der Betreiber genießt keinerlei Schutz vor Störungen durch andere Fernmeldeanlagen und Endeinrichtungen (z. B. auch durch Funkanlagen, die ordnungsgemäß im gleichen Frequenzbereich betrieben werden).
- Funkempfänger nur mit vom Hersteller zugelassenen Geräten und Anlagen verbinden.



- **Achten Sie darauf, dass die Steuerung nicht im Bereich metallischer Flächen oder magnetischer Felder installiert und betrieben wird.**
- **Funkanlagen, die auf der gleichen Frequenz senden, können zur Störung des Empfangs führen.**
- **Es ist zu beachten, dass die Reichweite des Funksignals durch den Gesetzgeber und die baulichen Maßnahmen begrenzt ist.**

Anzeigen- und Tastenerklärung



1. 0 -LED Ring
2. ▲ -Taste
3. ■ -Taste (STOPP)
4. ▼ -Taste

Die Tastenfunktionen können über die Becker Be:You APP eingestellt werden und so unterschiedliche Funktionsweisen haben:

- **Zentralbedienung der kompletten Installation (Werkseinstellung)**

Die Tasten steuern die komplette Installation.

- **Bedienung einer Gruppe / Antrieb**

Die Tasten steuern nur eine, über die APP definierte, Gruppe von Antrieben oder Aktoren.

- **Bedienung von Einzelfunktionen (durch individuelle Programmierung der einzelnen Tasten)**

Die Tasten steuern nur spezifische über die APP konfigurierte Einzelfunktionen.

- **Kindersicherung**

Die Tasten sind inaktiv, nur das Verbinden via Bluetooth® (▲ + ▼ gleichzeitig drücken) ist möglich.

Funktionserklärung

LED-Ring

Anzeige von:

- Rückmeldung bei Bedienung
- Manuell / Automatik
- Visuelle Unterstützung während der Inbetriebnahme

Tastenblock ▲, ■, ▼

- Fahrbefehle
- Zwischenposition I + II
- Bluetooth® aktivieren
- Bluetooth® koppeln

Manuell / Automatik

Mit der STOPP-Taste können Sie die Einstellung „Manuell“ oder „Automatik“ anzeigen und auswählen. In der Einstellung „Manuell“ werden nur manuelle Fahrbefehle (z. B.: ▲, STOPP, ▼ per Tastendruck) und Notsignale ausgeführt. In der Einstellung „Automatik“ werden zusätzlich auch automatische Fahrbefehle (z. B. Zeit) ausgeführt. Erfolgt im Automatikbetrieb ein manueller Fahrbefehl, werden die automatischen Funktionen nicht unterbrochen.

 3s	Durch Drücken der STOPP-Taste für 3 Sekunden wird der aktuelle Zustand angezeigt.	
	Automatikmodus:	Der LED Ring leuchtet grün .
	Manueller Modus:	Der LED Ring leuchtet rot .
	Unterschiedliche Modi:	Der LED Ring leuchtet gelb .
 5s	Durch Drücken der STOPP-Taste für 5 Sekunden schalten Sie zwischen Manuell- und Automatikmodus hin und her.	

Zwischenposition I + II

Die Zwischenpositionen I + II sind frei wählbare Positionen des Behanges, zwischen den zwei Endlagen. Jeder Fahrtaste lässt sich jeweils eine Zwischenposition zuordnen. Vor dem Einstellen einer Zwischenposition müssen beide Endlagen eingestellt sein.

Die Möglichkeit zur Nutzung dieser Funktion hängt von den verwendeten Geräten ab und ist in der entsprechenden Empfängeranleitung beschrieben.

Inbetriebnahme mit Becker Be:You App

1. Stecken Sie die Zentrale in eine 230 V Netzsteckdose.
2. Scannen Sie mit Ihrem Bediengerät (z. B. Smartphone) den folgenden Code und folgen Sie den Anweisungen.



3. Nach der Installation öffnen Sie die Becker Be:You App .
4. Versetzen Sie das Gerät in Kopplungsmodus, um es via Bluetooth® zu koppeln (Taste ▲ + ▼ kurz drücken).
5. Koppeln Sie Ihr Smartphone via Bluetooth® mit der Zentrale.
6. Wählen Sie nun Ihre Zentrale aus und folgen den Anweisungen.



Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Becker-Homepage www.becker-antriebe.com unter "Downloads".

Funktionsumfang über Bluetooth®



Der volle Funktionsumfang ist nur mit der Becker Be:You APP über Bluetooth® verfügbar und wird in der App erklärt.

Programmierung

- Bis zu 50 Empfänger mit insgesamt 200 Fahrzeiten einstellbar
- Zeitprogramm "Einzel" (jeder Tag einzeln)
- Astro morgens
- Astro abends
- Sperrzeit
- Astroverschiebung
- Sommer- / Winterzeitumstellung automatisch
- Sonnenschwellwerte
- Windschwellwerte
- Kindersicherung
- ...

Inbetriebnahme mit Bluetooth®



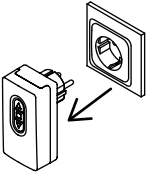
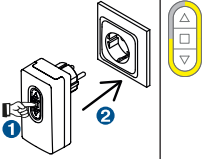
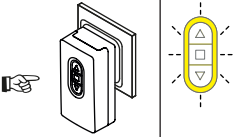
Drücken Sie kurz die ▲- und ▼- Taste.

- ▷ Der LED Ring leuchtet blau.
- ▷ Bluetooth® ist jetzt für 5 Minuten aktiviert.

Jetzt können Sie das Bediengerät koppeln und sich mit dem Gerät verbinden.

i Nach 5 Minuten ohne Verbinden eines Gerätes oder nach erfolgreichem Verbinden eines Bediengerätes wird der Vorgang beendet und der LED Ring erlischt.

Reset auf Werkseinstellung

	Ziehen Sie die Zentrale aus der Netzsteckdose.
	Drücken und halten Sie beim Einstecken der Zentrale die STOPP-Taste für ca. 10 Sekunden, bis sich der LED-Ring komplett gelb gefüllt hat.
	Jetzt lassen Sie die STOPP-Taste los. Die Zentrale quittiert durch 3x gelbes blitzen des LED Rings. Die Zentrale wurde auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem geeigneten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die die Oberfläche angreifen können.

Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt weist auf die verpflichtende vom Hausmüll getrennte Entsorgung des Gerätes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer getrennt bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden.

Das Verpackungsmaterial ist entsprechend sachgerecht zu entsorgen.

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Eigenverbrauch	0,5 W
Schutzart	IP 20
Schutzklasse (bei bestimmungsgemäßer Montage)	II
Zulässige Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit	0°C bis +40°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 % - 80 % (nicht kondensierend)
Abgestrahlte maximale Sendeleistung	≤ 100 mW
Funkfrequenz	868,3 MHz / 2,4 GHz
Gangreserve	ca. 5 h
Abmessungen (B x H x T)	50 x 100 x 35 (75) mm

Die maximale Funkreichweite beträgt am und im Gebäude bis zu 25 m und im freien Feld bis zu 350 m.

Die maximale Bluetooth®-Reichweite ist abhängig vom verwendeten Endgerät und kann im Gebäude bis zu 10 m und im freien Feld bis zu 20 m betragen.

Was tun wenn...?

Problem	Abhilfe
Die automatischen Fahrbefehle werden nicht ausgeführt.	Überprüfen Sie, ob der Automatikbetrieb aktiv ist.
	Ggfs. Leitungsbruch. Überprüfen Sie die Leitung, eventuell erneuern.
	Windalarm. Abflauen des Windes abwarten.
Rohrantrieb fährt nicht zu der eingestellten Schaltzeit.	Umschalten von Manuell auf Automatik.
	Astro deaktivieren.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Becker-Antriebe GmbH, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.becker-antriebe.de/ce



Technische Änderungen vorbehalten.





BECKER
for you. forever.